


8. Innen-Jalousie

Bei richtiger Montage und Bedienung wird Ihnen dieses Produkt jahrelang Freude bereiten.
Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

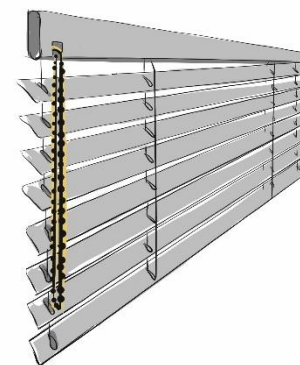

Bedienung

Heben, Senken und Wenden der Lamellen mittels Kette, Kurbel oder Motor.



Schalter, Taster (Lichtschalter) oder Schaltungen, die gleichzeitig einen Auf- und Ab- Befehl ermöglichen, dürfen nicht angeschlossen werden.
Bei Drehrichtungsänderung muss der Antrieb mind. 0,5 Sekunden Spannungslos sein.

Pflege

Materialhaltende Pflege ist nicht erforderlich. Bei normaler Verschmutzung (Staub) mit weichem Lappen oder Pinsel reinigen.

Hinweis

Vor der Montage Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachbetrieb Beer Wetter- und Sonnenschutztechnik E.U.