


# 1. Raffstore und Jalousie

## Pflege:

Bitte reinigen Sie Ihren Raffstore oder Ihre Jalousie nur wenn diese ganz ausgefahren sind.

Halten Sie sich nie an den Lamellen oder Führungsseilen fest, sondern nutzen Sie sichere Aufstiegshilfen (z.B. Leiter).

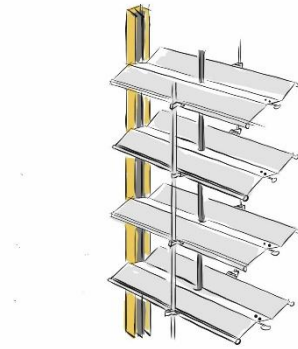

## HINWEISE:

- Bei Arbeiten an der Anlage (Wartung, Reinigung) trennen Sie diese stets durch Herausnehmen der Sicherung bzw. Abschalten vom Stromnetz.
- Ziehen Sie niemals an den Führungsseilen.
- Achten Sie auf vorstehende Kanten (speziell bei der Reinigung der Fensterbank unter den Führungsschienen)
- Drücken Sie nie fest auf die Lamellen, sonst können diese knicken.
- Verwenden Sie nie einen Hochdruckreiniger. Es besteht die Gefahr, dass die Oberfläche der Lamellen durch den Druck und die Hitze angegriffen wird.
- Entfernen Sie den Staub mit einer weichen Bürste.
- Verwenden Sie nur handelsübliche, schwache Haushaltsreiniger und spülen Sie die Rückstände mit klarem Wasser ab.
- Verwenden Sie keine Schauermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel (wie z.B. Alkohol, Benzin ...).

## Wartung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Bedienteile auf sichtbaren Verschleiß und Beschädigung und das Produkt auf Standfestigkeit.
- Lassen Sie etwaig beschädigte Bauteile rechtzeitig durch einen Fachbetrieb erneuern.
- Raffstore oder Jalousie nicht betätigen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.
- Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von einem Fachbetrieb durchführen.
- Bei Arbeiten an der Anlage (Wartung, Reinigung) trennen Sie diese stets vom Stromnetz.
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.

## Reparatur:

Zum Austausch von verschlissenen oder defekten Teilen dürfen nur freigegebene Ersatzteile verwendet werden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

## Bedienung der Raffstore oder Jalousie:

Die Lichtsituation durch einfallendes Sonnenlicht kann durch Einfahren (heben) oder Ausfahren (senken) des Behanges, sowie durch die Verstellung der Lamellen bei ausgefahrenem Behang beeinflusst werden.

Die Bedienung erfolgt manuell über Kurbelantrieb oder elektrisch über Motorantrieb.

## Bedienung von Hand:

Kurbel (Handkurbel)

Über eine Knickkurbel, die über ein Gelenklager mit dem Kegelradgetriebe verbunden ist, wird der Behang bedient.

Zum Aus- (abfahren) oder Ein- (auffahren) drehen Sie die Kurbel. Möchten Sie die Lamellen wenden, drehen Sie entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn, die Lamellen öffnen oder schließen sich.

Nach Gebrauch die Kurbelstange in den Kurbelhalter drücken.



### **Vorsicht Produktbeschädigung**

Bei Kurbelantrieb darf die Kurbel lediglich in die vorgesehene Richtung geknickt werden. Den Raffstore, die Jalousie nie gewaltvoll bewegen. Bei Erreichung des Endanschlags (Widerstand) dürfen Sie die Kurbel nicht weiterdrehen. Ansonsten können Sie den Raffstore beschädigen.

### **Bedienung mit Elektromotor:**



Bei Arbeiten an der Anlage (Wartung, Reinigung) trennen Sie diese stets durch Herausnehmen der Sicherung bzw. Abschalten vom Stromnetz.



Arbeiten an elektrischen Anlagen und Anschlüsse am 230V Stromnetz dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.



Halten Sie Kinder von Steuerungen und Fernsteuerungen fern.



Greifen Sie nicht während des Bedienens in den Behang oder in den Innenraum des Kastens. Trennen Sie ggf. die Anlage/Automatik vom Stromnetz.



Schalter, Taster (Lichtschalter) oder Schaltungen, die gleichzeitig einen Auf- und Ab- Befehl ermöglichen, dürfen nicht angeschlossen werden.  
Bei Drehrichtungsänderung muss der Antrieb mind. 0,5 Sekunden Spannungslos sein.

Ein wartungsfreier Motor übernimmt nach Betätigung eines Tast-Schalters, Tast-Rast-Schalters oder über eine Steuerung das Einfahren (heben), Ausfahren (senken) und Verstellen der Lamellen.

Bei Raffstoren/Jalousien mit Elektroantrieb sind Automatiksteuerungsgeräte sehr empfehlenswert, so haben Sie einen erhöhten Schutz und Komfort (z.B. Wind- und Sonnenwächter).

Durch mehrmaliges Auf- und Abfahren kann sich der Thermoschutzschalter einschalten und ein weiteres Betätigen Ihres Raffstores ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Warten Sie einige Minuten, bis sich die Anlage abkühlt, und der Schalter den Betrieb wieder freigibt.

### **Besondere Bedingungen**

Bei Anwendungsfällen, für die besondere Bedingungen für Verwendung und Ort gelten, (z.B. Kindergärten, Einrichtungen für Behinderte) müssen sich der Käufer und der Hersteller absprechen.

**Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Fachbetrieb Beer Wetter- und Sonnenschutztechnik E.U.**